



x2

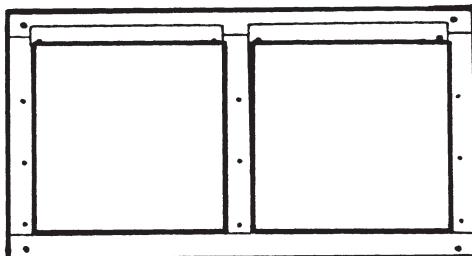

x2

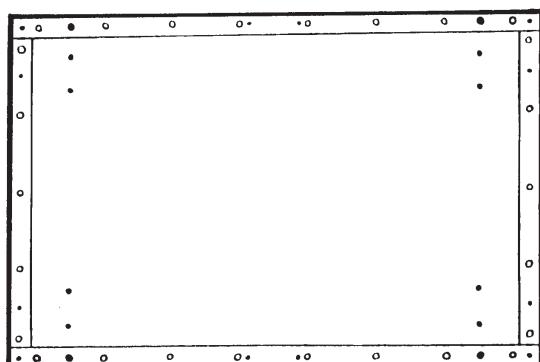

x1



M8x70

x8



M6x60

x4

## 1 UK: Runners

Prior to assembly runners are screwed to the side frame. Each runner is fixed to the frame using 3 allen screws and 3 wooden spacers. A wooden dowel is placed in the middle hole acting as a stop for the drawers.

## DE: Führungsschienen


Bevor der Zusammenbau des Gestells Führungsschienen für Schubfächer auf die Seitenrahmen montieren. Jede Schiene mit 3 Inbus-schrauben und 3 Abstand-klötzten festgemachen. Holzdübel als Stopp der Schubfächer ins Mittelh klopfen.

## DK: Notlister

Inden samling af stellet monteres notlister på siderammen. Hver notliste fastgøres med 3 unbracoskruer igennem liste og afstandsstykke. En trædyvel slås i det midterste hul og fungerer som stop for udtræksbakkerne.




x2



x6



x6

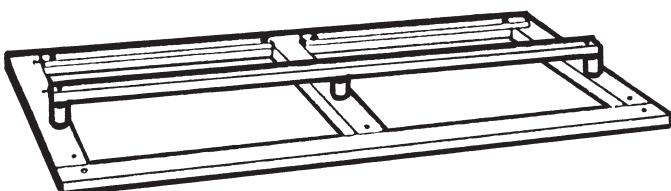

x2

## **2 UK: Frame**

Assemble frames and end gates using bolts, washers and square nuts.

## **DE: Gestell**

Seitenrahmen und Enden mit Bolzen, Spannscheibe und Vierkant-Mutter zusammenbauen

## **DK: Stel**

Saml siderammer og endegavle ved hjælp af maskinbolt, spændeskive og firkantmøtrik.

## **3 UK: Table top**


Place the top situating the steel pins in the guiding holes of the top. Fix the table top to the frame using the allen screws.

## **DE: Tischplatte**

Tischplatte mit den Stahldübeln in die vorgebohrten Löcher der Enden plazieren. Tischplatte an die 2 Enden mit 4 Inbusschrauben befestigen

## **DK: Bordplade**

Placer bordpladen med endegavlernes ståldyvler i de forborede huller. Fastgør bordpladen til stellet med unbracoskruer.

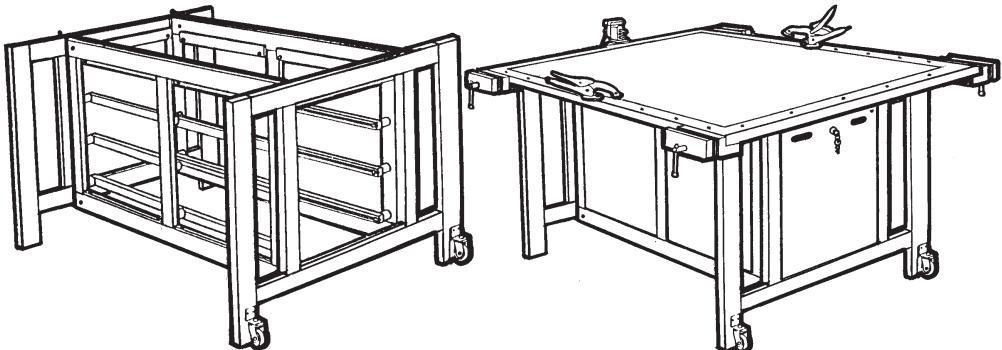

## **4 UK: Drawers and tool racks**

Drawers are placed in the runners. Turnable racks are placed in the openings of the frame.

## **DE: Schubfächer und Werkzeugplatten**

Schubfächer in die Führungsschienen setzen. Drehbare Werkzeugplatten auf das Gestell anbringen.

## **DK: Udtræksbakker og værktøjsplader**

Udtræksbakker sættes i notlisterne. Vendbare værktøjsplader anbringes på stellet.

## **5 UK: Vices and clamps**

Woodwork vice is mounted with 2 bolts and 1 fixing screw.

Hold down clamp is placed in one of the holes in the table top edge.

Table mechanics vice is placed on the edge of the table.

## **DE: Spannzangen**

Holzzange mit 2 Bolzen und 1 Holzschraube in die Tischkante montieren.

Klemmzange in eines der Löcher in der Tischkante anbringen.

Tisch-Schraubstock auf die Tischkante platzieren.

## **DK: Spændetænger**

Sløjdtang monteres i bordkanten med 2 bolte og 1 træskrue.

Klemmetang monteres i et af hullerne i bordkanten.

Bord-skruestik placeres på bordets kant.

