


Præfabrikeret vinduesplade for tilskæring på byggeplads.

Montage vejledning for standard vinduesplader.

1.

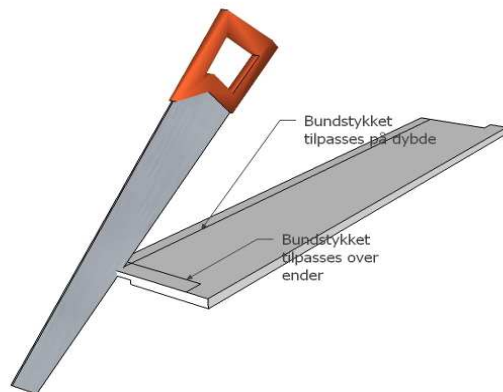


Mål vindueshullet op og streg vinduespladen op.

Skær på roundsav eller med stiksav vinduespladen til på dybde samt over begge ender.

OBS skæres der med stiksav, skæres der fra undersiden for at undgå opflosninger.


2.

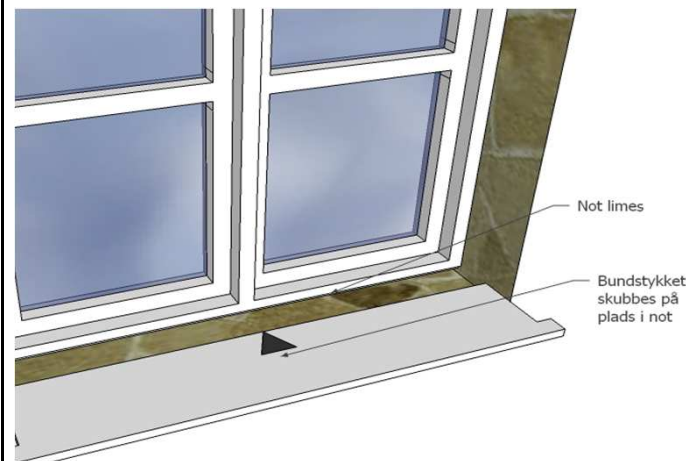

påfør lim i not over den fulde bredde.

Vinduespladen skubbes nu på plads i not.

3.

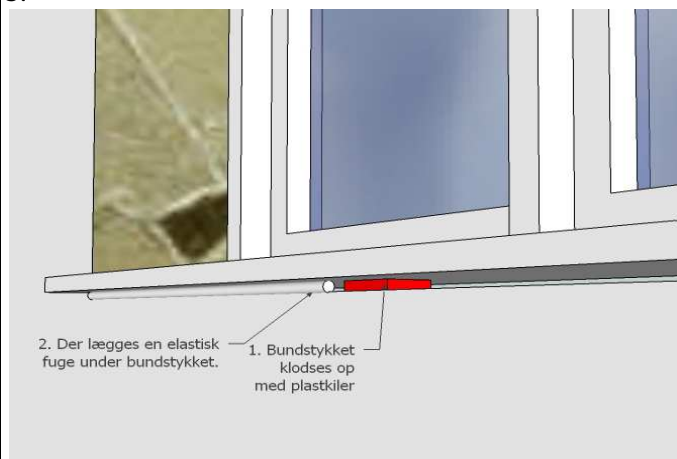

vinduespladen klodses op med plastikklodser eller kiler således den ligger i vatter.

Fug med acryl revnen mellem vinduespladen og væggen.

4.



vinduespladen er nu på plads og du er klar til at montere lysning eller lægge acrylfuge mod blankmur.